




Klöber Ciello

Bedienungsanleitung

KLÖBER 


The Klöber logo symbol consists of a stylized, circular graphic element. It features a thick, dark grey outer ring that is open on the right side. Inside this ring, there is a smaller, solid dark grey circle. The overall effect is a modern, geometric logo.


Im Sitzen rechts

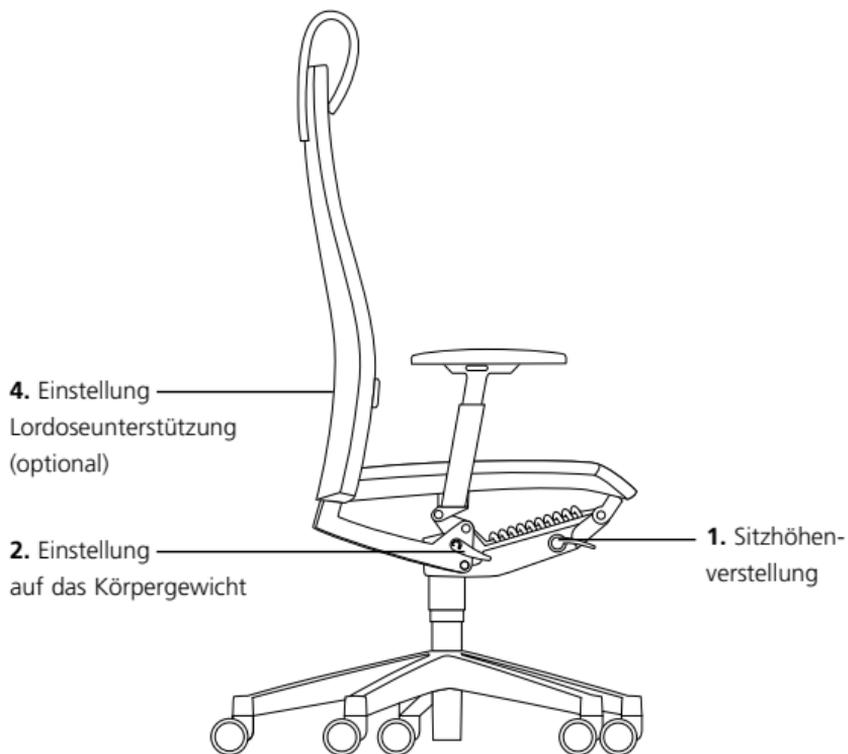

Im Sitzen links

3. Arretierung
der Bewegung
(Sitz und Rücken)

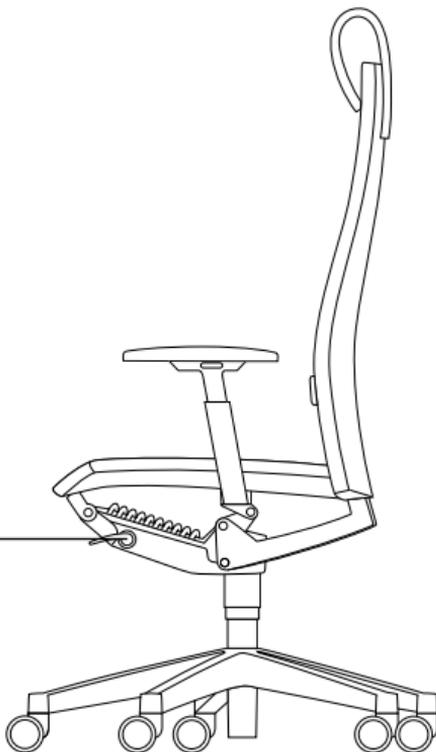

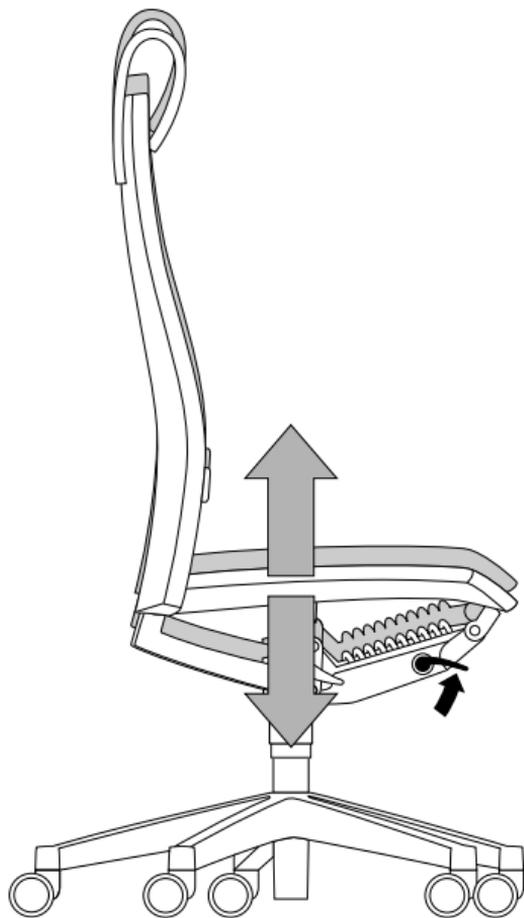


1. Sitzhöhenverstellung

Die Sitzhöhe Ihres Drehstuhls lässt sich durch eine Gasdruckfeder stufenlos in der Höhe verstellen.

Ziehen Sie dazu die Taste unter dem Sitz vorne rechts nach oben: Sitzhöhe lässt sich verstellen. Wenn Sie den Sitz entlasten, geht der Sitz nach oben. Bei Belastung geht der Sitz nach unten. Taste loslassen: Sitzhöhe ist fixiert.

Tipp!

Sie sitzen richtig, wenn Ober- und Unterschenkel einen Winkel von etwa 90° bilden.

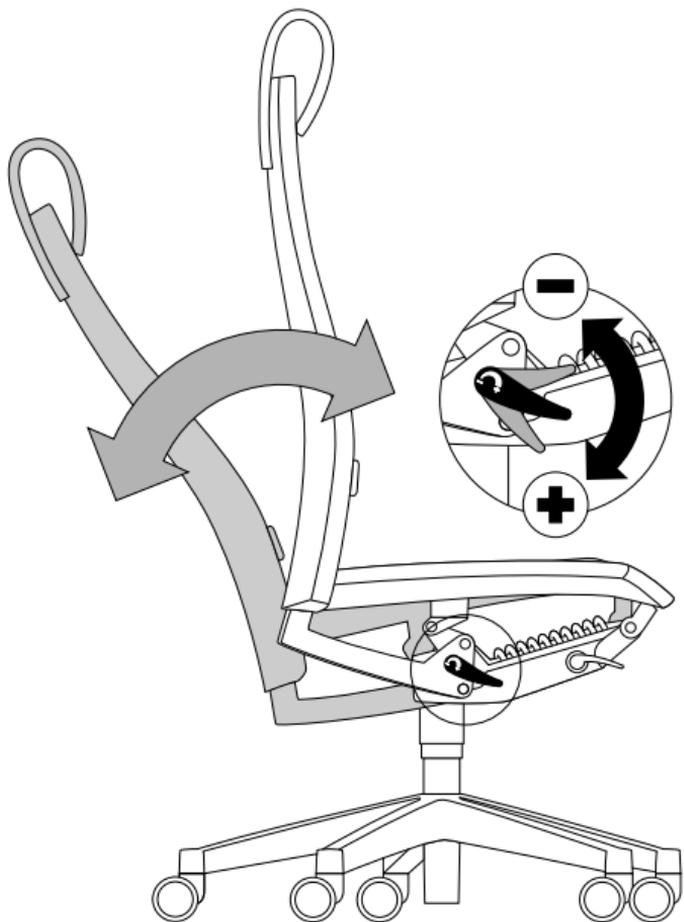


2. Einstellung auf das Körpergewicht

Die Körpergewichtseinstellung (Rückstellkraft der Lehne) erfolgt durch eine praktische Schnellverstellung mit Hilfe eines Hebels rechts unter dem Sitz.

Hebel nach unten drehen: Der Gegendruck der Lehne wird stärker. Hebel nach oben drehen: Der Gegendruck der Lehne wird schwächer.

Achtung! Die Verstellung ist nur in der vordersten Lehnposition (vollständige Entlastung der Rückenlehne) möglich!


Tipp! Wichtig für gutes Sitzen ist die richtige Einstellung des Gegendrucks der Rückenlehne auf Ihr Körpergewicht. Stellen Sie diesen Gegendruck so ein, dass Sie in jeder Sitzhaltung durch die Rückenlehne gut und bequem abgestützt werden.

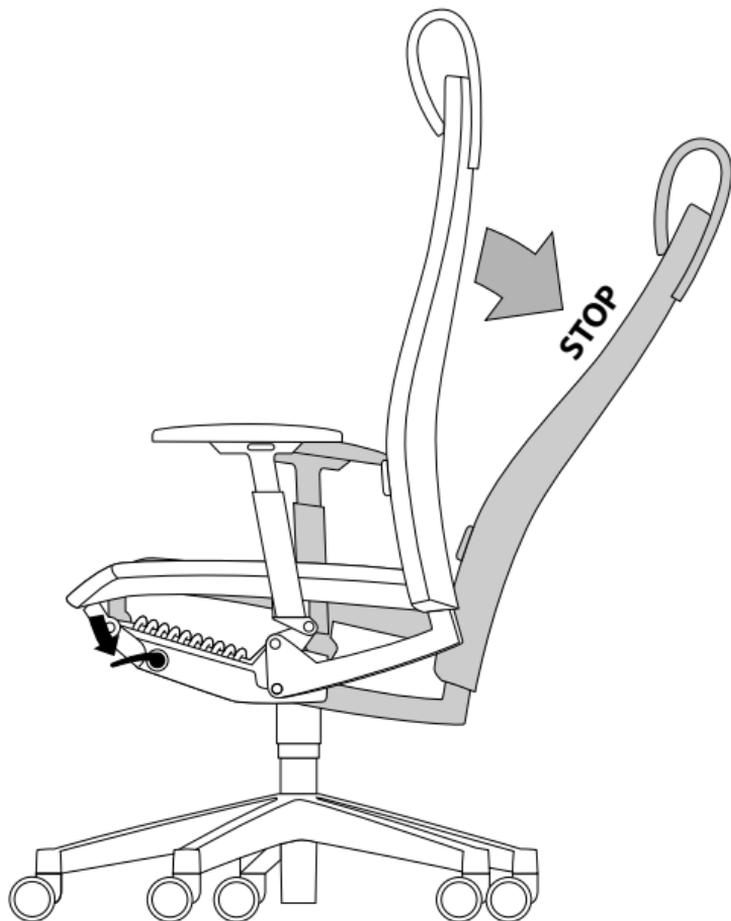

3. Arretierung der Bewegung (Sitz und Rücken)

Arbeitsmedizinisch empfehlenswert ist das „dynamische“ Sitzen, d. h. Sitzen in wechselnden Arbeitshaltungen.

Wenn Sie jedoch längere Zeit in gleicher Sitzhaltung arbeiten möchten, können Sie die „Synchron-Bewegung“ ausschalten. Dazu die Taste links unter dem Sitz nach unten drehen: die gewünschte Sitzposition ist fest eingestellt (arretiert). Nach oben drehen: Die „Synchron-Bewegung“ ist wieder möglich.

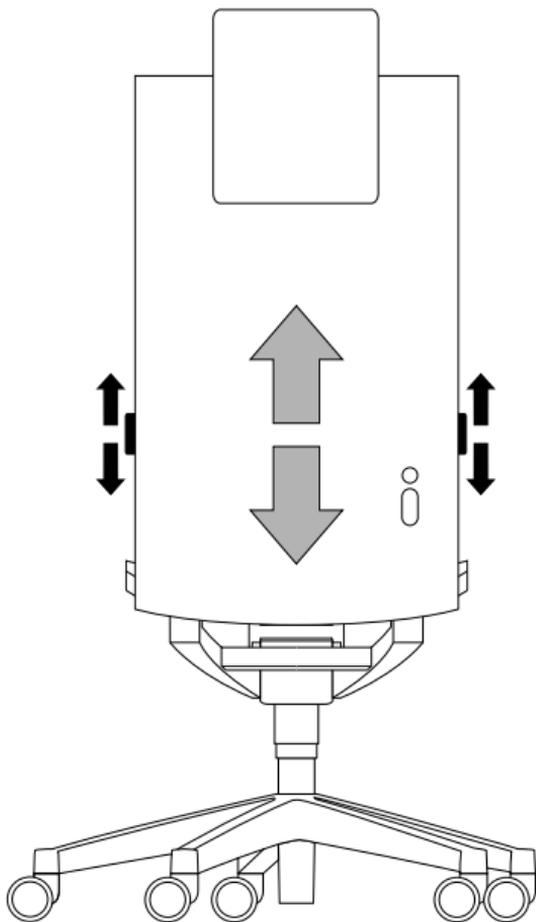





4. Einstellung Lordoseunterstützung (optional)

Die Lordoseunterstützung der Rückenlehne ist in der Höhe und in der Tiefe verstellbar und kann sich so der Rückenform des Benutzers, insbesondere im Bereich der Lendenwirbel, optimal und individuell anpassen.

Zur Höhenverstellung schieben Sie die beiden seitlich an der Rückenlehne befindlichen Schieber gleichzeitig nach oben oder unten. Zur Einstellung der Lordosewölbung (Luftpolsterkissen) drücken Sie, den hinten rechts in der Rückenlehne angebrachten Knopf so oft, bis die als angenehm empfundene Vorwölbung erreicht ist. Durch Drücken des darüber befindlichen Knopfs entweicht die Luft, die Wölbung wird flacher.

Tipp!

Die Lordoseunterstützung so einstellen, dass Sie sich im Bereich der Lendenwirbel angenehm stabilisiert fühlen.

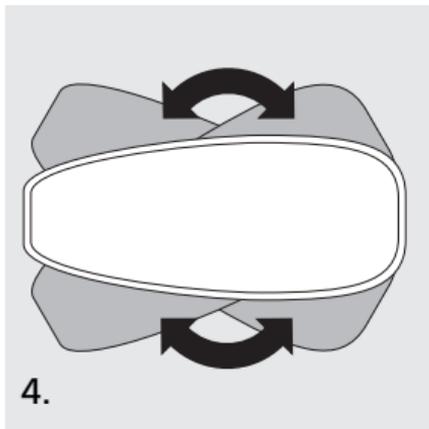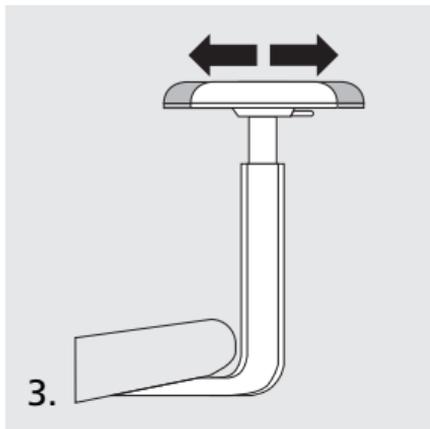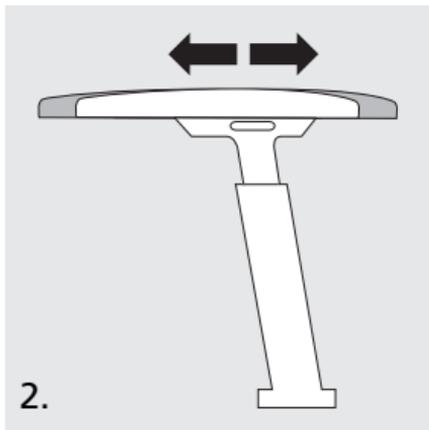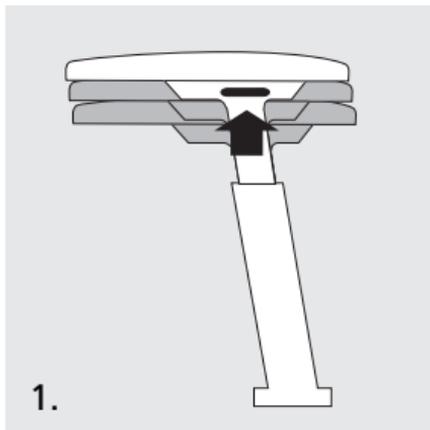

Klöber-Armsupports (optional)

	3D-Armsupports	4F-Armsupports	MF-Armsupports
1. Höhenverstellung	10 cm	11 cm	11,5 cm
2. Tiefenverstellung	5 cm	5 cm	8 cm
3. Breitenverstellung	je 3 cm*	je 2,5 cm (+3 cm*)	je 5 cm (+3 cm*)
4. rechts / links schwenkbar	30°	30°	30°**

*Verstellung durch Lösen der Verschraubung unter dem Sitz.

Schrauben nach dem Verstellen wieder fest anziehen!

**Einstellung in der jeweiligen Position durch drücken der Taste an der Innenseite der Armlehne, arretierbar.

Tipp! Die Armlehnen entlasten die Wirbelsäule, den Schultergürtel und die Armmuskulatur dann wirkungsvoll, wenn Ober- und Unterarm einen Winkel von etwa 90° bilden.

Normen/ Zertifikate

Konstruktionsgrundlage der Ciello-Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die Ciello Drehstühle sind von der LGA-Nürnberg geprüft und zertifiziert: "geprüfte Sicherheit" (GS).
Made in Germany.



DIN EN 1335 1-3 Büro-Arbeitsstuhl
DIN EN 12529 Rollen für Drehstühle

BIFMA

ANSI/BIFMA x 5.1

Ergonomie- Zertifikat

Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über DIN hinaus.

Gewährleistung

Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Vollgarantie.

Für technische Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Werkskundendienst unter
Tel. +49 (0) 7551 / 838-277.

Wartung

Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam.

Rollen

Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Auf Wunsch weiche Räder für Hartboden, erkennbar am andersfarbigen Laufring. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein entsprechender Austausch der Rollen bei Wechsel von Teppich- auf Hartboden und umgekehrt erfolgen.

Wichtiger Hinweis!

Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen!
Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenes Fachpersonal.

Klöber GmbH

Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany
www.kloeber.com, info@kloeber.com
Tel. +49 (0) 7551 / 838-0
Fax +49 (0) 7551 / 838-142

Bedienungsanleitung

