

girsberger


Kyra

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen aussergewöhnlichen Stuhl entschieden, der höchste funktionale Qualität mit einfachster Bedienung verbindet. Um Ihren Kyra optimal geniessen zu können, geben wir Ihnen auf den nächsten Seiten Empfehlungen zur problemlosen Handhabung.


Viel Freude mit dem Kyra von Girsberger!

So passen Sie den Kyra mit *synchroner* Verstelltechnik körpergerecht an.

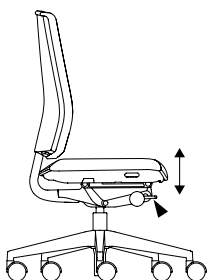



Sitzhöhe

Mit der Taste vorne rechts unter dem Sitz (in Sitzrichtung gesehen) lässt sich die Sitzhöhe stufenlos einstellen: Ziehen Sie die Taste nach oben und lassen Sie sie wieder los, sobald die Sitzfläche in gewünschter Höhe steht.

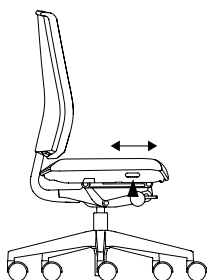

Sitztiefe

Während Sie die hintere Taste rechts direkt unter dem Sitz drücken, lässt sich der Schiebesitz nach vorne und nach hinten verschieben.

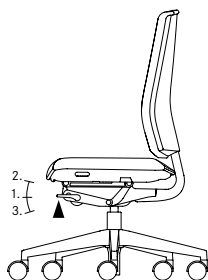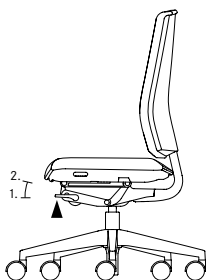

Körpersynchrones

Bewegungssitzen

Mit der Taste vorne links unter dem Sitz wählen Sie zwischen körpersynchronem Bewegungssitzen oder Arretierung von Sitz und Rückenlehne in beliebiger Position.

1. Stellung waagrecht

Sitz und Rückenlehne folgen Ihren Bewegungen synchron, wenn Sie den Rücken belasten.

2. Stellung oben

Sitz und Rückenlehne sind arretiert.

Sitzneigungswinkel

Kyra kann optional mit einer zuschaltbaren Sitzneigung von -3° ausgerüstet sein. Mit der Taste vorne links unter dem Sitz kann sie zugeschaltet werden.

1. Stellung waagrecht

Sitz und Rückenlehne folgen Ihren Bewegungen synchron bis zu einer Sitzneigung von 0° , wenn Sie den Rücken belasten.


2. Stellung oben

Sitz und Rückenlehne sind arretiert.

3. Stellung unten


Sitz und Rückenlehne folgen Ihren Bewegungen synchron bis zu einer Sitzneigung von -3° , wenn Sie den Rücken belasten.

Um wieder in die 0° Ausgangsstellung zu wechseln, muss der Rücken belastet und die Taste vorne links in die waagrechte Stellung gebracht werden.

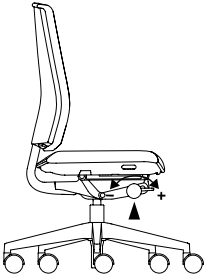


Gewichtseinstellung

Mit dem Drehrad vorne rechts unter dem Sitz lässt sich die Federkraft des Kyra und damit die Rückenstützung genau dem Körpergewicht anpassen. Drehen Sie das Drehrad nach vorne wird die Federkraft erhöht, drehen Sie nach hinten wird die Federkraft reduziert.

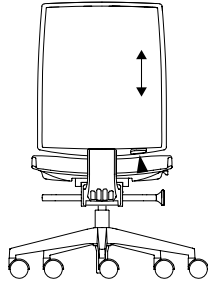


Rückenhöhenverstellung

Durch Drücken der Taste rechts unten am Rücken kann die Rückenlänge individuell eingestellt werden.

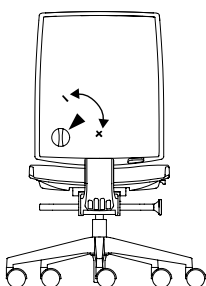

Lumbalstütze

Kyra kann optional mit einer verstellbaren Lumbalstütze ausgerüstet sein. Zur Tiefenverstellung dient das Drehrad hinten am Rücken. Durch Drehen nach rechts, wird die Stützung erhöht und nach links vermindert.

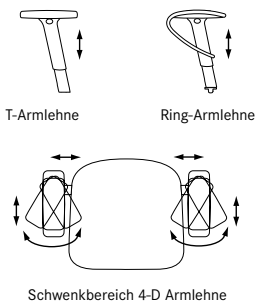


Armlehnen

Kyra kann ohne oder mit 2-, 3- oder 4-dimensionalen Armlehnen ausgerüstet sein. Die Höheneinstellung erfolgt über die Drucktasten aussen an den Armlehnen. Die Armlehnen sind in der Breite verstellbar und können auch nachträglich montiert werden. Optional lassen sich die Armauflagen nach vorne und hinten (3-dimensional) und im Winkel (4-dimensional) verstellen.

Ringarmlehnen

Alternativ kann Kyra mit Ringarmlehnen ausgerüstet werden, verstellbar in Breite und Höhe.

So finden Sie die ideale Sitzhaltung.

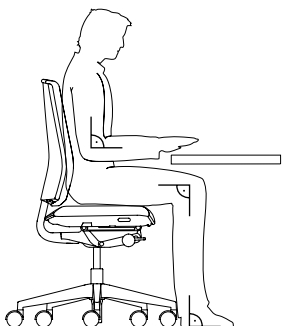

Die Sitzhöhe ist dann optimal eingestellt, wenn Ihre Knie einen Winkel von ca. 90° bilden (Oberschenkel und Füße bleiben waagrecht). Achten Sie darauf, dass Sie auf der Unterseite der Oberschenkel keinen Druck verspüren (Blutstau!).

Die richtige Arbeitshöhe haben Sie erreicht, wenn auch Ihre Arme ungefähr einem 90°-Winkel entsprechen, wobei die Unterarme annähernd waagrecht zur Tischfläche liegen sollten.

So wird Ihr Kyra richtig gepflegt

Alle mechanischen und beweglichen Teile des Kyra und sämtliche durchgefärbten Kunststoffteile sind wartungsfrei. Die Polster lassen sich mit einer Bürste und mit herkömmlichen Textilpflegemitteln reinigen. Nappaleder gelegentlich mit schwachem Seifenwasser reinigen, mit sauberem Wasser nachwischen, gut trocknen lassen und mit Wollappen polieren. Keine Pflegemittel verwenden! Beim Einsatz auf textilen Böden empfiehlt es sich, gelegentlich die Teppichflusen aus den Laufrollen zu entfernen.

Animierte Bedienungsanleitung

Die animierte Bedienungsanleitung finden Sie unter www.girsberger.com/kyra

Ein Wort zur Sicherheit

Die Konstruktion des Kyra basiert auf den internationalen Sicherheitsnormen und -anforderungen sowie auf dem langjährigen Know-how von Girsberger in der Sitzmöbeltechnik. Alle Kunststoffteile des Kyra sind schlag- und kratzfest und splittersicher. Kyra ist konzipiert als Sitzgelegenheit an einem Büroarbeitsplatz für eine Person. Für alle übrigen Anwendungen ist Girsberger nicht haftbar. Kinder sollen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kyra spielen. Die Gasfederaggregate dürfen nicht erhitzt oder gewaltsam geöffnet werden. Arbeiten an den Gasfedern oder ihr Aus-

tausch dürfen nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Weiche Räder für Hartböden, erkennbar am andersfarbigen Laufring.

Geprüft nach EN 1335



Girsberger Werke
mit Ausstellungszentren

Schweiz, CH-4922 Bützberg
Tel. +41(0)62 958 58 58

Usines Girsberger
avec centre d'exposition

Deutschland, D-79346 Edingen
Tel. +49(0)7642 68 98 0

Stabilimento Girsberger
con centri espositivi

Türkei, 34947 Istanbul
Tel. +90(0)212 715 23 24

Fábricas Girsberger
con sala de exposición

Girsberger plants
with showrooms

Girsberger meubelfabrieken
met showrooms

Girsberger Niederlassungen
mit Ausstellungszentren

Deutschland, D-20457 Hamburg
Tel. +49(0)172 620 96 06

Filiales Girsberger
avec centre d'exposition

Frankreich, F-75015 Paris
Tel. +33(0)1 43 35 22 21

Filiali Girsberger
con centri espositivi

Benelux, NL-1101 CM Amsterdam-Z.O.
Tel. +31(0)20 696 81 97

Sucursales Girsberger
con sala de exposición

Türkei, 06720 Cayyolu, Ankara
Tel. +90(0)312 236 23 00

Girsberger subsidiaries
with showrooms

Türkei, 34662 Altunizade-Istanbul
Tel. +90(0)216 474 44 44

Girsberger vertegenwoordigingen
met showrooms



Nr. 521 231 01 / 16